






HENRAD

DECOUVREZ HESTIA E

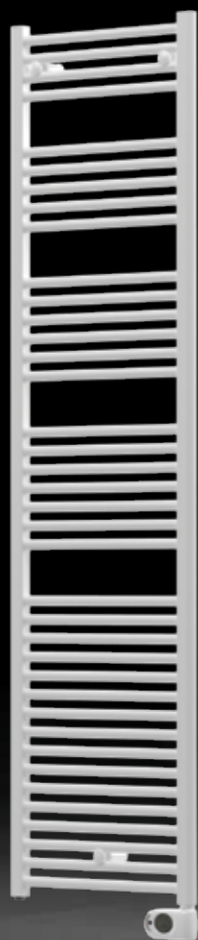

GÉNÉRALITÉS

HESTIA E

Un radiateur toujours prêt, à chaque saison... Toujours pratique dans la salle de bain.
Que vous souhaitiez chauffer une serviette ou rendre la température ambiante plus agréable, vous pouvez toujours compter sur le Hestia E.

Produit:	radiateur salle de bain classique électrique
Prémonté:	Pré-rempli avec du liquide de chauffage et équipé d'un thermostat. Disponible en version avec un câble isolé de 1,1 m sans prise (avec fil pilote).
Fourni avec:	Consoles, vis, chevilles et instructions de montage.
Réglage:	Opération par thermostat intégré +7 °C à +32 °C avec programmation hebdomadaire, détecteur d'ouverture de fenêtre et fonction Boost.
Emballage:	Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.
Garantie:	Les droits légaux de l'acheteur en matière de conformité restent intégralement applicables conformément au droit national applicable. Les conditions de garantie en vigueur sont disponibles à l'adresse suivante : www.henrad.eu/be-fr/conditions-de-garantie .
Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.
Couleur:	blanc Henrad 9016
Conformité:	EcoDesign 2025 (Règlement UE 2024/1103)
Données techniques:	tension de service 230 V ~50 Hz, IP44, Classe II
Hauteurs:	906 1.226 1.466 1.866 mm
Nombre de tubes:	18 26 30 38
Longueurs:	500 600 mm
Puissance:	500 750 1.000 watt
Tubes:	horizontaux, section en "O" et d'un diamètre de 23 mm

		Longueur	L 500	L 600
Hauteur				
H 906	W		500 W	
	N° d'art.		0188A 0906010500	
H 1.226	W		750 W	750 W
	N° d'art.		0188A 1226010500	0188A 1226010600
H 1.466	W		750 W	1.000 W
	N° d'art.		0188A 1466010500	0188A 1466010600
H 1.866	W		1.000 W	1.000 W
	N° d'art.		0188A 1866010500	0188A 1866010600



THERMOSTAT INTELLIGENT

Réglage de la température :	Réglable de + 7 °C à + 32 °C.
6 modes de fonctionnement :	Chrono / Confort / Nuit / Boost 2 h / Protection hors-gel / Stand-by
Utilisation générale :	Programmable hebdomadaire.
Détection de fenêtre ouverte :	Passage automatique en mode antigel lorsqu'une chute de température significative est détectée.
Sécurité :	Verrouillage d'écran
Ergonomie :	Ecran digital, le réglage est simple et intuitif

MONTAGE ET INSTALLATION

Le Hestia E est un appareil de classe II avec un indice de protection IPX4. Il peut être placé dans le volume 2 ou 3 de la salle de bain (voir fig.) à condition d'être à l'abri des projections d'eau, qu'il ne puisse être atteint par une personne utilisant la baignoire ou la douche.

De plus, lorsqu'il est placé dans le volume 2, le radiateur doit être séparé de la baignoire ou la douche au moyen d'une paroi fixe.

Le thermostat à piles doit être positionné dans le volume 3 et à l'abri des projections d'eau (IP20).

Le radiateur doit être installé avec l'élément chauffant en position verticale et le boîtier de commande en partie basse.

L'installation avec boîtier de commande en partie haute ou avec élément chauffant en position horizontale est interdite.



L'appareil est isolé selon la classe II et, par conséquent, il est interdit de le raccorder à la terre. L'appareil doit être alimenté par un courant monophasé de 220-240 V ~50 Hz.

Branchez les 3 câbles principaux comme suit :


- Fil marron = phase
- Fil bleu = neutre
- Fil noir = fil pilote

ATTENTION :


Le fil pilote doit être isolé s'il n'est pas utilisé.

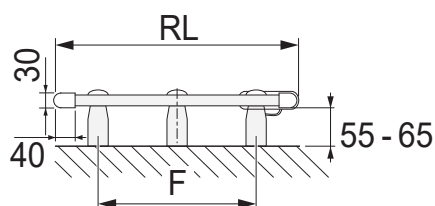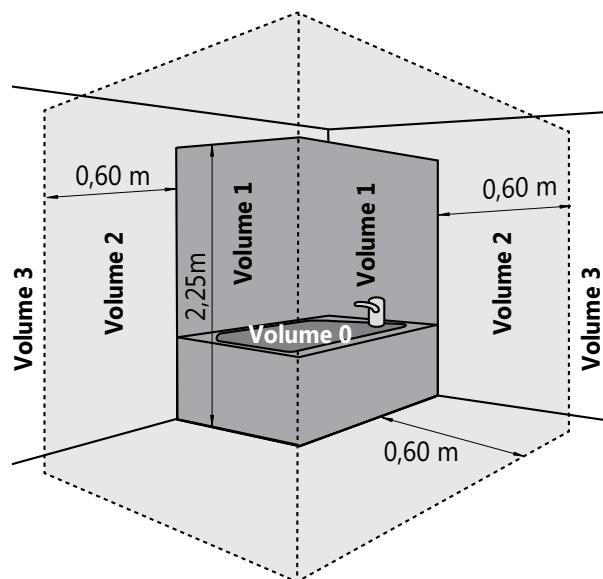

RL	F
500	350
600	450

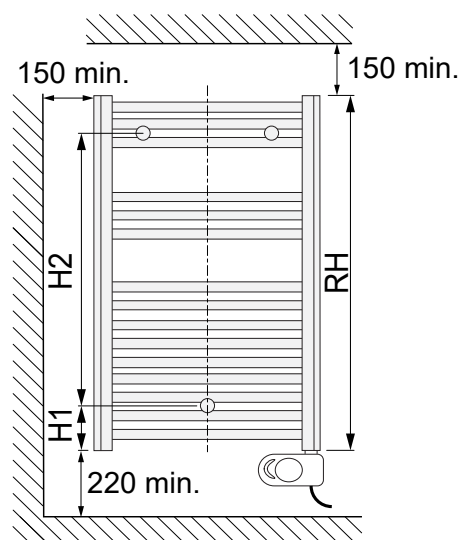


RH	H1	H2
906	93	720
1.226	93	1.040
1.466	93	1.280
1.866	93	1.690

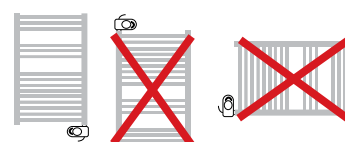

[cliquez ici](#)



Vous pouvez retrouver l'instruction de montage complet sur [notre site web](#) aux informations techniques du Hestia E ou en lisant le code QR suivant :



HENRAD

Henrad nv
Welvaartstraat 14 boîte 6 • 2200 Herentals • Belgique

WWW.HENRAD.EU

