


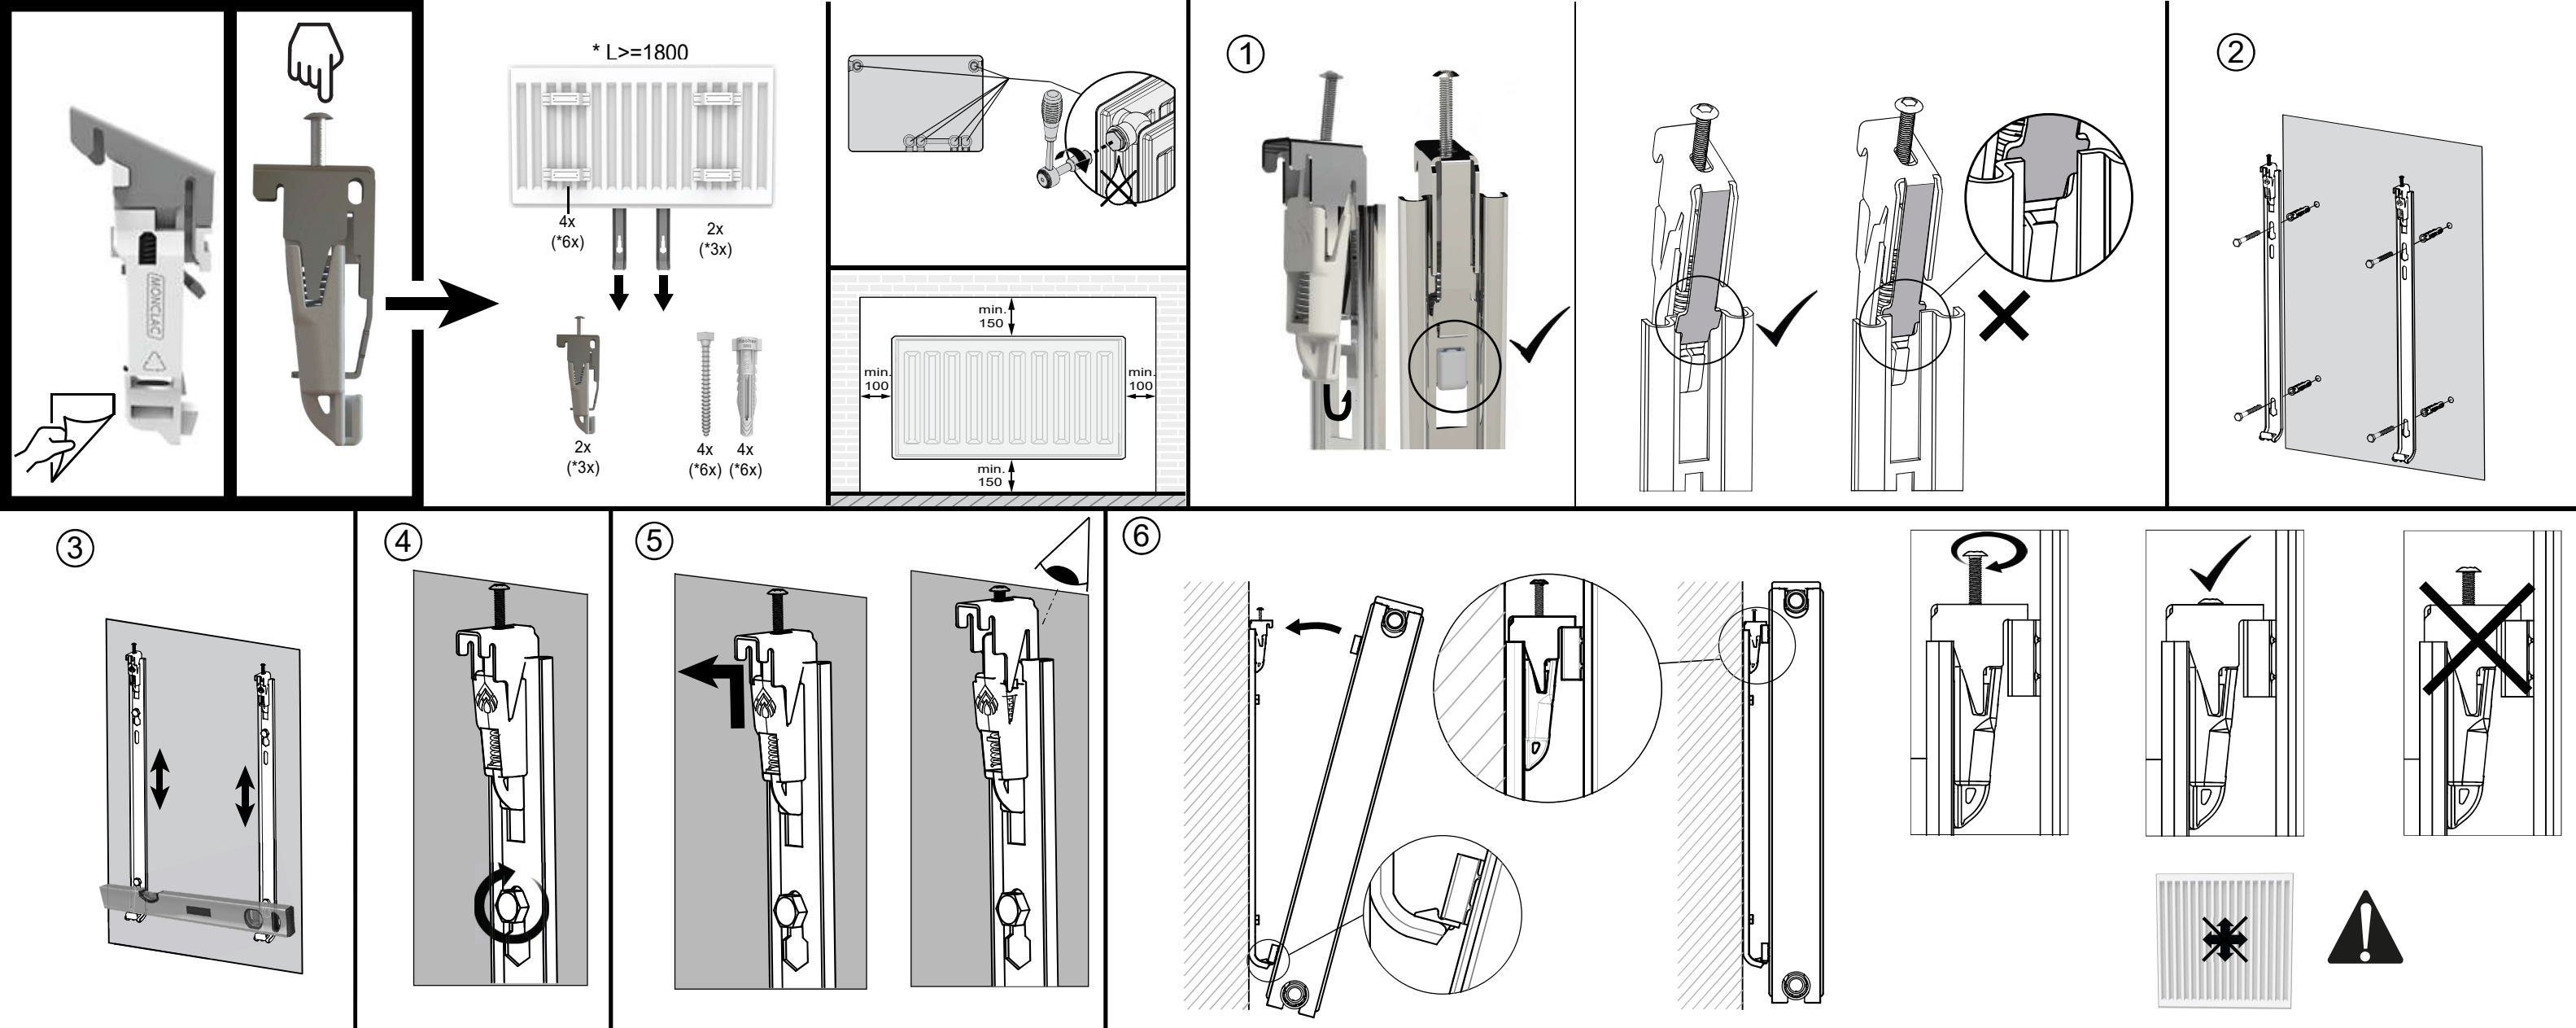

	T11		T20-T33	
L	A	B	A	B
400	117	/	133	/
500 - 1600	150	/	133	/
1800 - 3000	150	17	133	0

A	B	A
L/2	L/2	L/2

T11 links - version gauche
left hand - Linke Ausführung

T11 rechts - version droite
right hand - Rechte Ausführung

T20 - T33 links - version gauche
left hand - Linke Ausführung

T20 - T33 rechts - version droite
right hand - Rechte Ausführung

Gebruik deze ontlufter voor T20 - T33
Utilisez ce purgeur pour T20 - T33
Use this air vent for T20 - T33
Verwenden Sie diese Entlüfter für T20 - T33



	T11	T20/T21	T22	T30/T33
H	C	D		
300	/	130		
400	117	230		
500	117	330		
600	117	430		
700	117	530		
900	117	730		

97 61 65 114 77 76 137 100 87 195 158 87

Aantal Consoles volgens VDI 6036 - Nombre de Consoles selon VDI 6036
Number of Brackets according to VDI 6036 - Anzahl der Konsolen nach VDI 6036

Betonnen Muur* - Paroi en Béton* - Concrete Wall* - Betonwand*	300-400		500-950	
H	class 1-2	class 3	class 1-2-3	class 1-2-3
VDI6036				
L 400	2	2	2	
500	2	2	2	
600	2	2	2	
700	2	2	2	
800	2	2	2	
900	2	2	2	
1000	2	2	2	
1200	2	2	2	
1400	2	3**	2	
1600	2	3**	2	
1800	3	3	3	
2000	3	3	3	
2200	3	4**	3	
2400	3	4**	3	
2600	3	4**	3	
2800	3	4**	3	
3000	3	4**	3	





(*) : Voor montage in andere wanden:
- Mogelijk dienen andere bouten en pluggen gebruikt te worden.
- Het aantal consoles om aan de benodigde klasse te voldoen kan veranderen.
(**) : Bijkomende console(s) vereist om aan klasse 3 te voldoen. Contacteer ons voor meer informatie.
(*) : Pour montage dans d'autres parois:
- Il peut être nécessaire d'utiliser d'autres vis et chevilles.
- Le nombre de consoles pour être conforme à la classe requise peut varier.
(**) : Console(s) supplémentaire(s) nécessaire(s) pour être conforme à la classe 3. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.
(*) : For mounting in other types of walls:
- It may be necessary to use other screws and plugs.
- The number of brackets may vary in order to fulfill the required class.
(**) : Additional bracket(s) required to fulfill class 3. Contact us for more information.
(*) : andere Wandmateriale:
- andere Schrauben und Dübel sind möglicherweise erforderlich.
- die Anzahl der notwendigen Konsolen zur Erfüllung der Anforderungen der Klasse kann sich ändern.
(**) : zusätzliche Console(n) sich erforderlich zur Erfüllung der Anforderungen von Klasse 3. Wir stehen zur Verfügung für weitere Informationen.

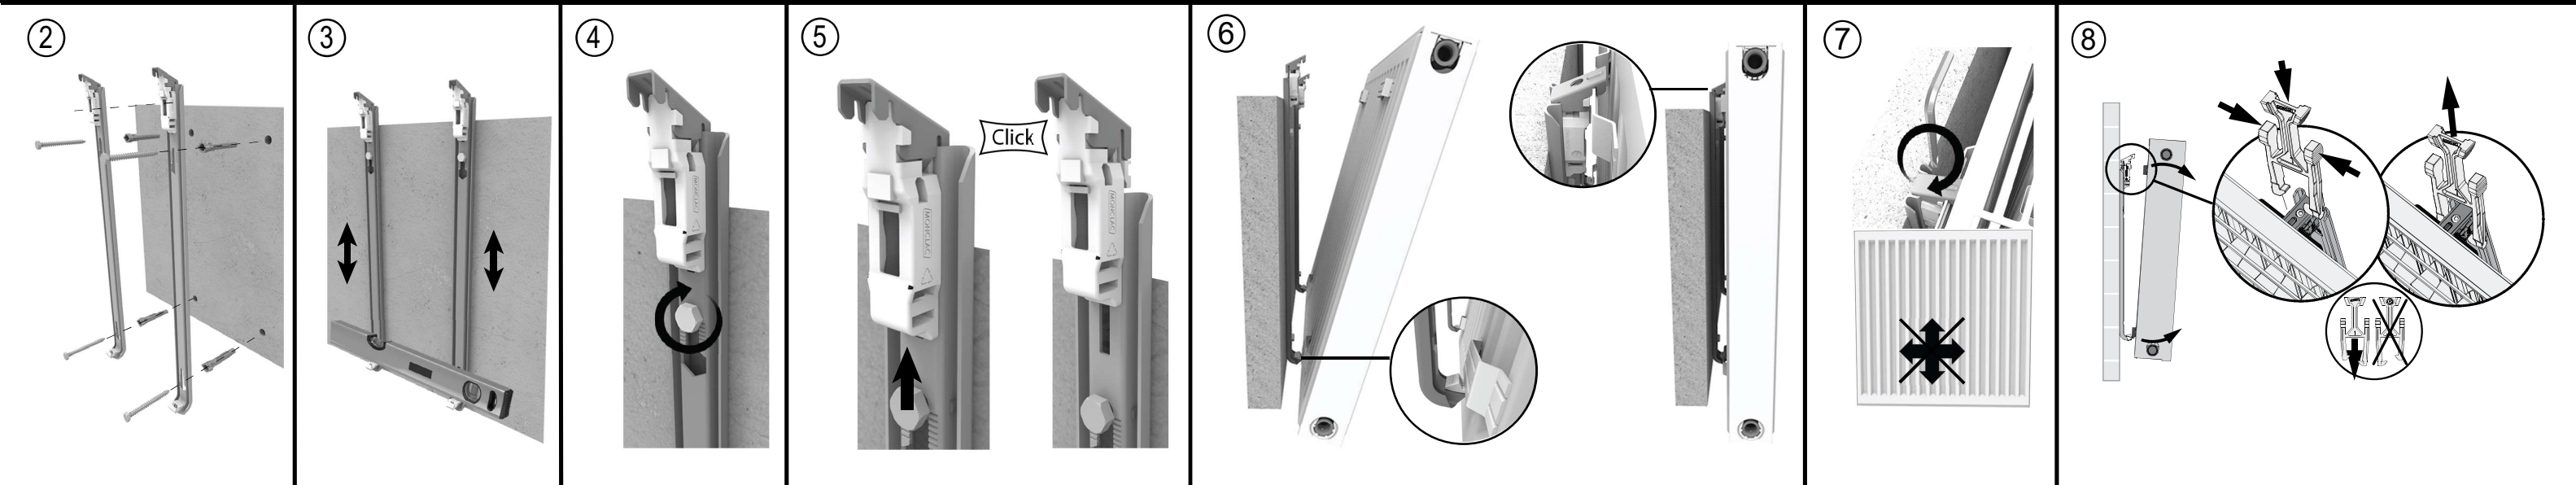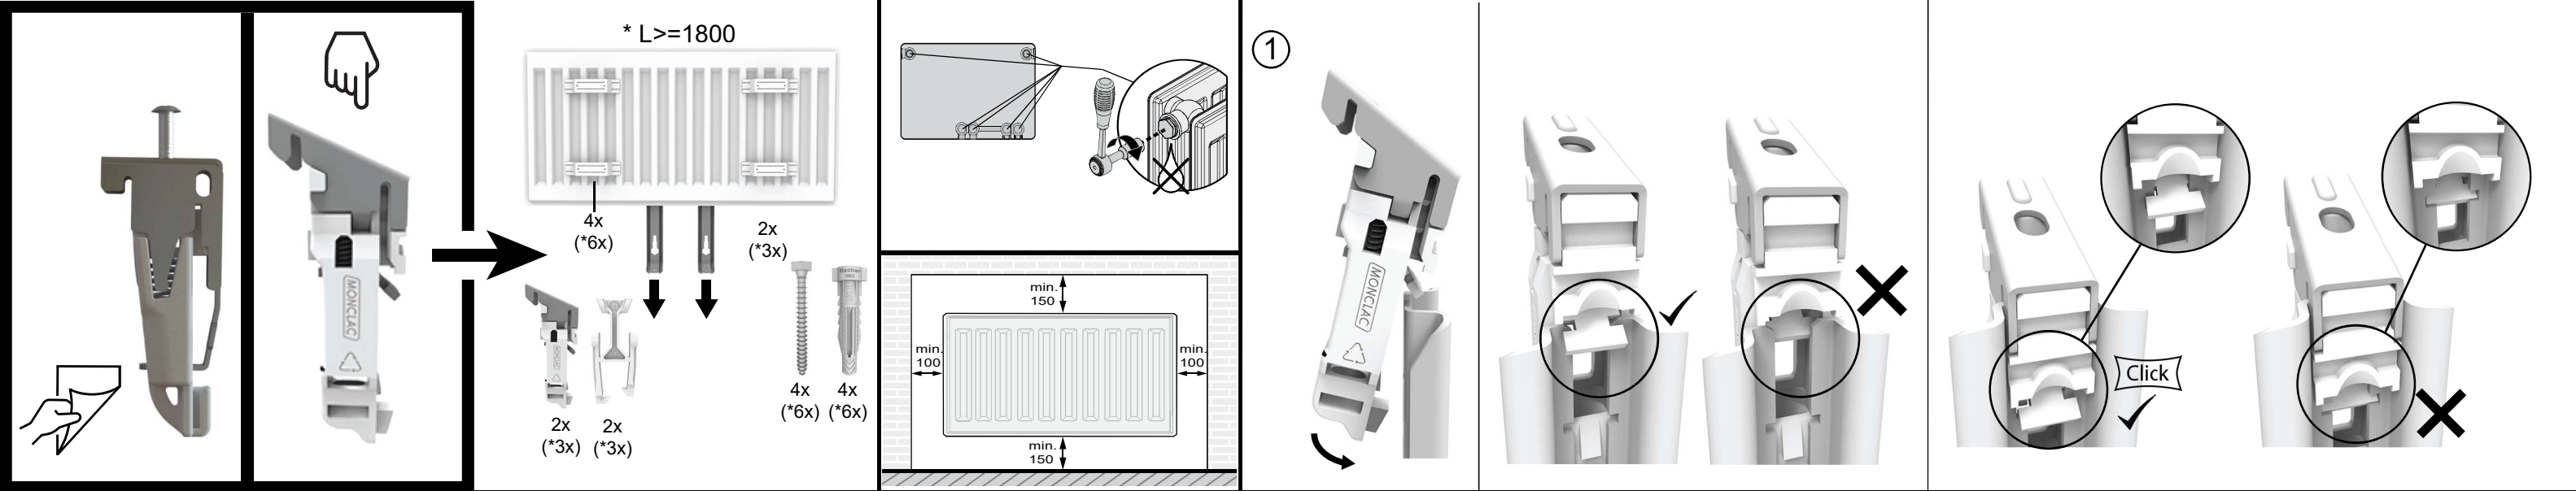

	L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
T10	A	100	83	133	183	233	283	333	383	333	433	533	633	733	833	933	1033	1133	1233
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
T11	A	83	100	150	200	250	300	350	400	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17	17	17	17	17	17
T20-T30	A	67	117	167	217	267	317	367	417	467	567	667	767	867	967	1067	1167	1267	1367
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0



T10 - T11 links - version gauche
left hand - Linke Ausführung

T10 - T11 rechts - version droite
right hand - Rechte Ausführung

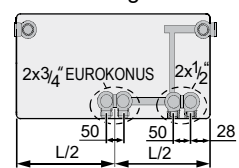
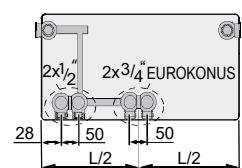


T20 - T33 links - version gauche
left hand - Linke Ausführung


T20 - T33 rechts - version droite
right hand - Rechte Ausführung

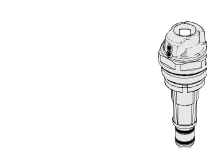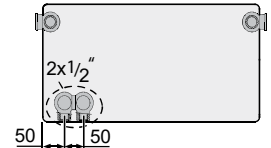

Gebruik deze ontlufter voor T20 - T33
Utilisez ce purgeur pour T20 - T33
Use this air vent for T20 - T33
Verwenden Sie diese Entlüfter für T20 - T33

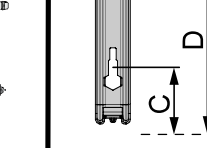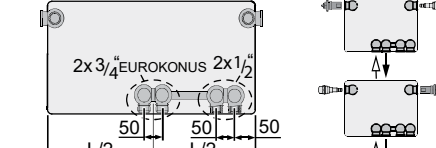

	T10		T11-T33	
H	C	D	C	D
300	/	127	/	140
400	115	227	103	240
500	115	327	103	340
600	115	427	103	440
700	115	527	103	540
900	115	727	103	740

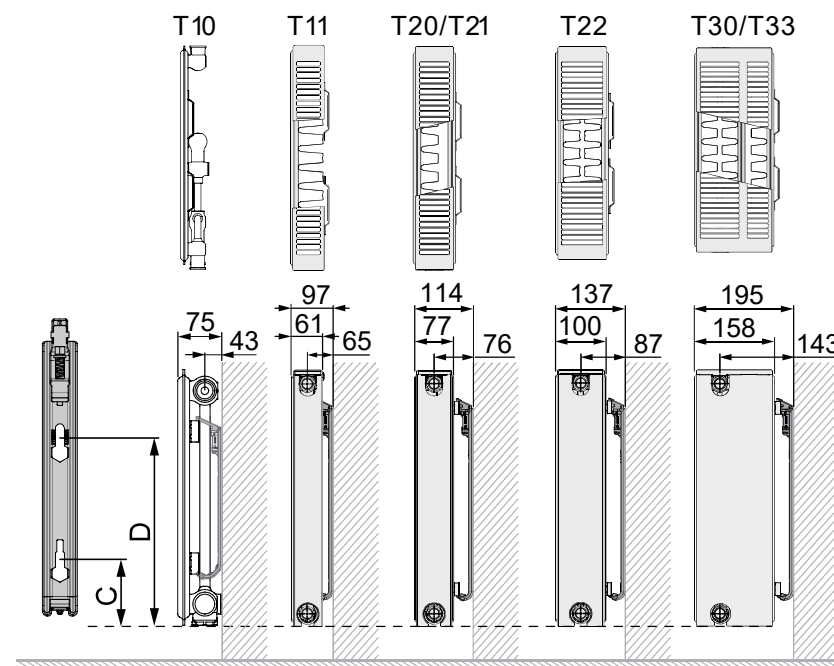

Aantal Consoles volgens VDI 6036 - Nombre de Consoles selon VDI 6036
Number of Brackets according to VDI 6036 - Anzahl der Konsolen nach VDI 6036

Betonnen Muur* - Paroi en Béton*	300-400	500-950
H	class 1-2	class 3
VDI6036	class 1-2	class 1-2-3
L 400	2	2
500	2	2
600	2	2
700	2	2
800	2	2
900	2	2
1000	2	2
1200	2	2
1400	2	3**
1600	2	3**
1800	3	3
2000	3	3
2200	3	4**
2400	3	4**
2600	3	4**
2800	3	4**
3000	3	4**

- (*) : Voor montage in andere wanden:
- Mogelijk dienen andere bouten en pluggen gebruikt te worden.
- Het aantal consoles om aan de benodigde klasse te voldoen kan veranderen.
- (**) : Bijkomende console(s) vereist om aan klasse 3 te voldoen. Contacteer ons voor meer informatie.
- (***) : T10 enkel klasse 1-2
- (*) : Pour montage dans d'autres parois:
- Il peut être nécessaire d'utiliser d'autres vis et chevilles.
- Le nombre de consoles pour être conforme à la classe requise peut varier.
- (**) : Console(s) supplémentaire(s) nécessaire(s) pour être conforme à la classe 3. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.
- (***) : T10 uniquement classe 1-2
- (*) : For mounting in other types of walls:
- It may be necessary to use other screws and plugs.
- The number of brackets may vary in order to fulfill the required class.
- (**) : Additional bracket(s) required to fulfill class 3. Contact us for more information.
- (***) : T10 class 1-2 only
- (*) : andere Wandmateriale:
- andere Schrauben und Dübel sind möglicherweise erforderlich.
- die Anzahl der notwendigen Konsolen zur Erfüllung der Anforderungen der Klasse kann sich ändern.
- (**) : zusätzliche Console(n) sich erforderlich zur Erfüllung der Anforderungen von Klasse 3. Wir stehen zur Verfügung für weitere Informationen.
- (***) : T10 nur Klasse 1-2